

pottery barn kids

RETRO OVEN CUISINIÈRE RÉTRO


for ages 3 and up
à partir de 3 ans

 **CAUTION:** Adult assembly required. This item contains small parts in the unassembled state and care should be taken in the unpacking and assembly of the product.

 **MISE EN GARDE :** Assemblage par un adulte nécessaire. Non assemblé, cet article comprend de petites pièces et il faut donc le déballer et l'assembler avec soin.


CAUTION – Assembly required. Please read this assembly instruction carefully before beginning. Please take care when unpacking the item. Make sure all pieces are present. Use caution when using power tools to aid in assembly. Power tools can split wood or strip hardware if not used carefully.

MISE EN GARDE — Assemblage nécessaire. Lire attentivement le mode d'assemblage avant de commencer. Procéder avec précaution lors du déballage de l'article. Vérifier que toutes les pièces soient bien là. Faire attention en utilisant des outils électriques, car ils peuvent fendre le bois ou arracher le filet du matériel.

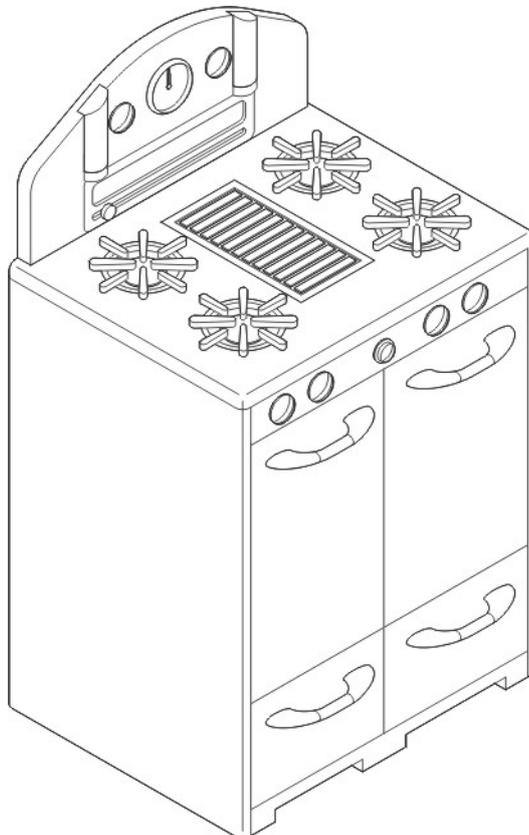


HARDWARE INCLUDED

4 Bolts (A)



8 Screws (B)




8 Shelf Pegs (C)




HARDWARE NEEDED

1 Phillips Head Screwdriver (not included)




MATÉRIEL INCLUS

4 boulons (A)



8 vis (B)




8 supports d'étagère (C)



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 Tournevis à tête cruciforme (non fourni)




PARTS INCLUDED

- 1 Oven (D)
- 1 Back Panel (E)
- 1 Small Shelf (F)
- 1 Large Shelf (G)
- 4 Handles (H)

PIÈCES FOURNIES

- 1 cuisinière (D)
- 1 panneau dorsal (E)
- 1 petite étagère (F)
- 1 grande étagère (G)
- 4 poignées (H)

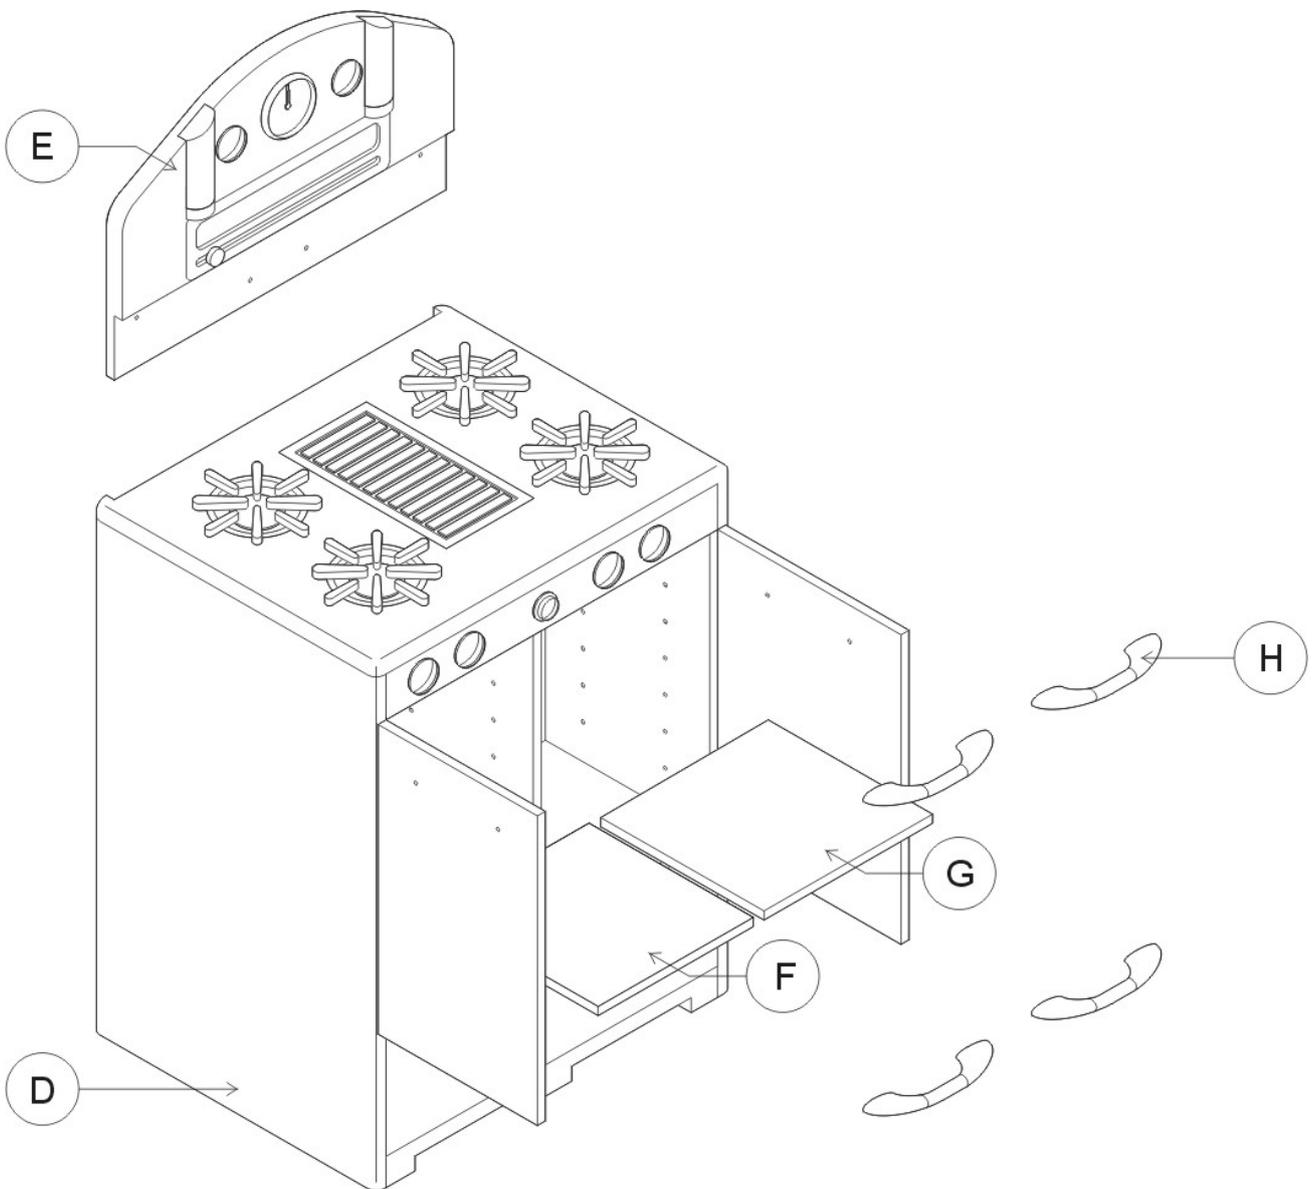

ASSEMBLY

1. Secure the back panel (E) in place on the back of the oven (D) by screwing in the four bolts (A) using a Phillips head screwdriver (not included). See diagram 1.
2. Requires one AA battery (not included). Remove battery when not in use or discharged. Please dispose of battery properly.

To open wooden cover on the back, loosen the four screws with a Phillips head screwdriver (not included). Follow the polarity marked on the clock, insert one AA battery (not included). See diagram 2. Movement starts immediately.

To set time: Turn "time set" knob counterclockwise until hand shows correct time.


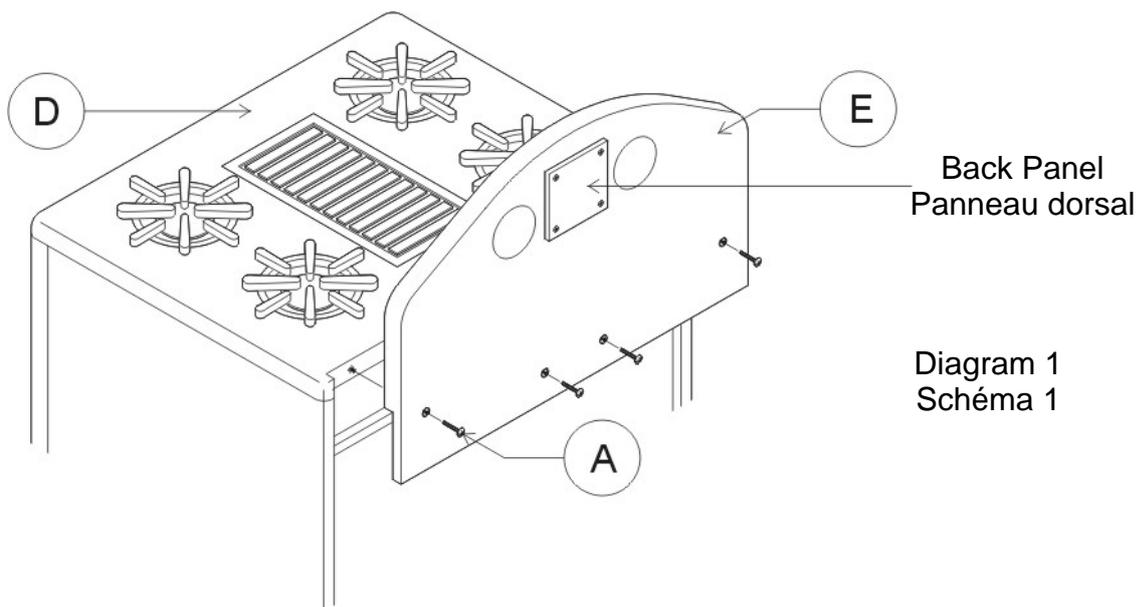


Diagram 1
Schéma 1

Diagram 2
Schéma 2

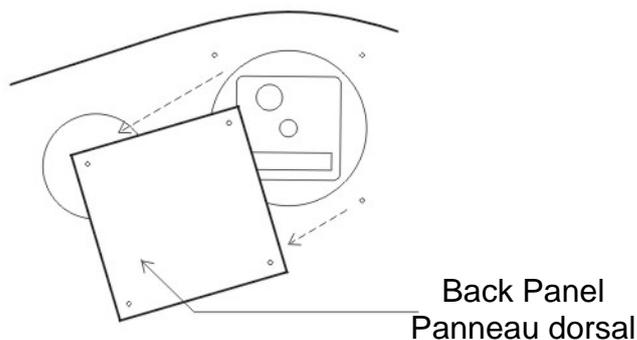

ASSEMBLAGE



1. Monter le panneau dorsal (E) au dos de la cuisinière (D) en le vissant à l'aide des quatre boulons (A) et d'un tournevis à tête cruciforme (non fourni). Voir le schéma 1.
2. Cet appareil s'utilise avec une pile « AA » (non fournie). Enlever la pile lorsque l'article n'est pas utilisé ou une fois que la pile est usagée. Éliminer la pile de manière sécuritaire.

Pour ouvrir le couvercle en bois à l'arrière, dévisser les quatre vis à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme (non fourni). Insérer une pile « AA » (non fournie) en suivant la polarité indiquée sur l'horloge. Voir le schéma 2. L'horloge se mettra immédiatement en marche.

Pour régler l'heure : tourner le bouton « time set » dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'horloge soit à la bonne heure.

3. To assemble the handles (H), position one accordingly on each door as in diagram 3.
4. Using a Phillips head screwdriver (not included), secure the handle onto the door by using two screws (B) from the back of the door. See diagram 4.

3. Pour monter les poignées (H), en placer une sur chaque porte conformément au schéma 3.
4. Fixer chaque poignée en vissant deux vis (B) depuis l'intérieur de la porte à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme. Voir le schéma 4.

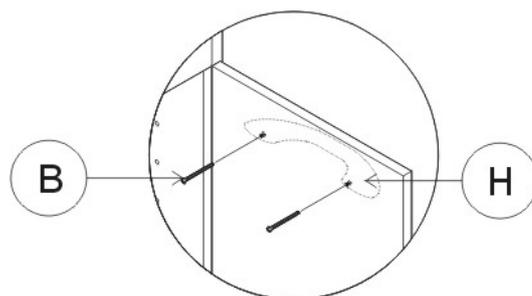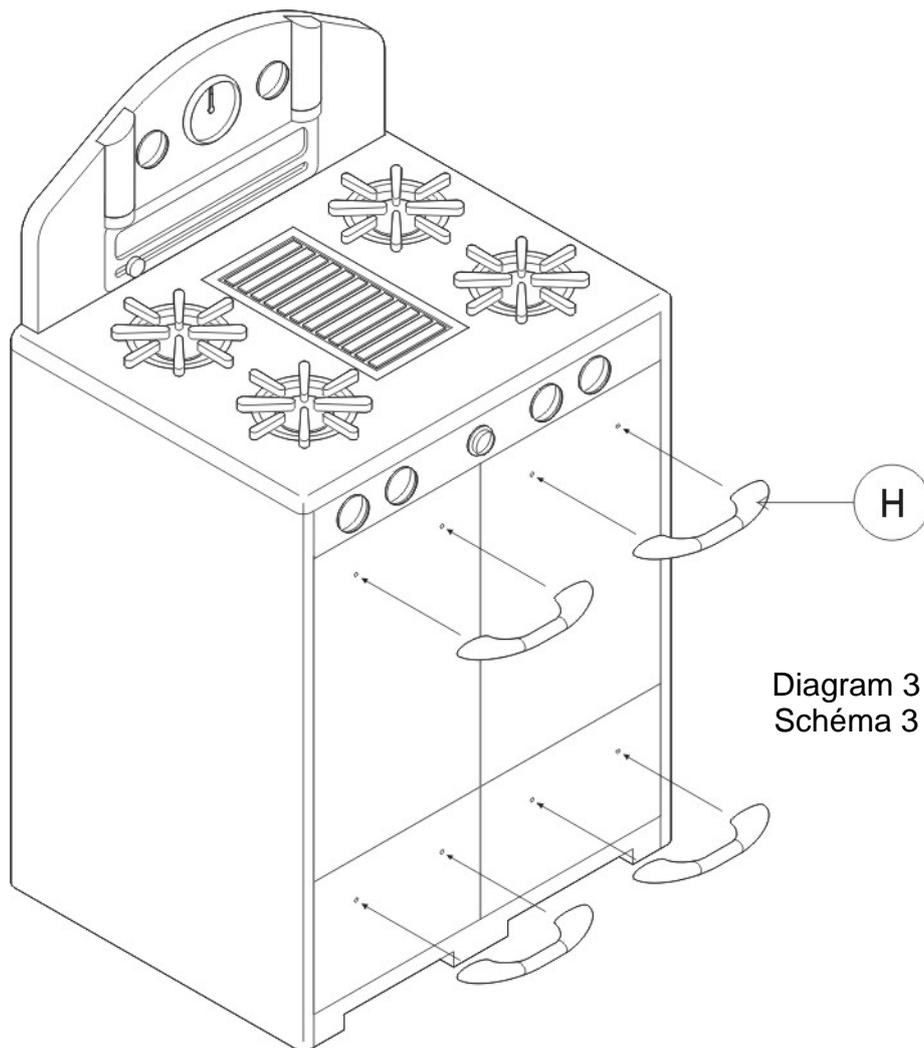

5. To install shelves (F and G), insert the shelf pegs (C) into corresponding holes at desired level. See diagram 5.
6. Make sure you use the corresponding shelves for each interior. See diagram 7.

5. Monter les étagères (F et G) en insérant les chevilles d'étagère (C) dans les trous correspondants à la hauteur voulue. Voir le schéma 5.
6. Veiller à utiliser la taille d'étagère qui correspond à chaque compartiment. Voir le schéma 7.

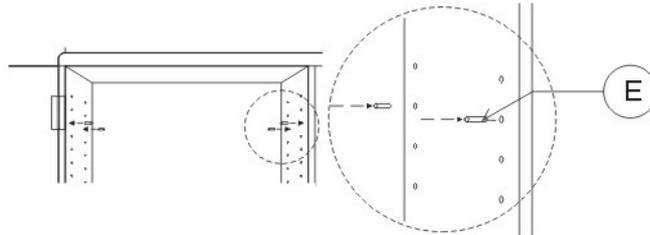


Diagram 5
Schéma 5

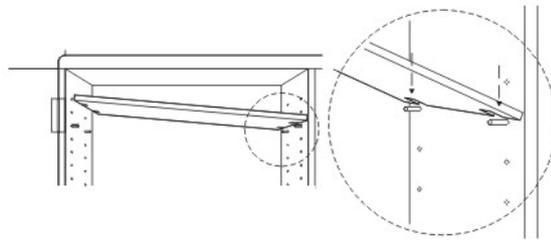


Diagram 6
Schéma 6

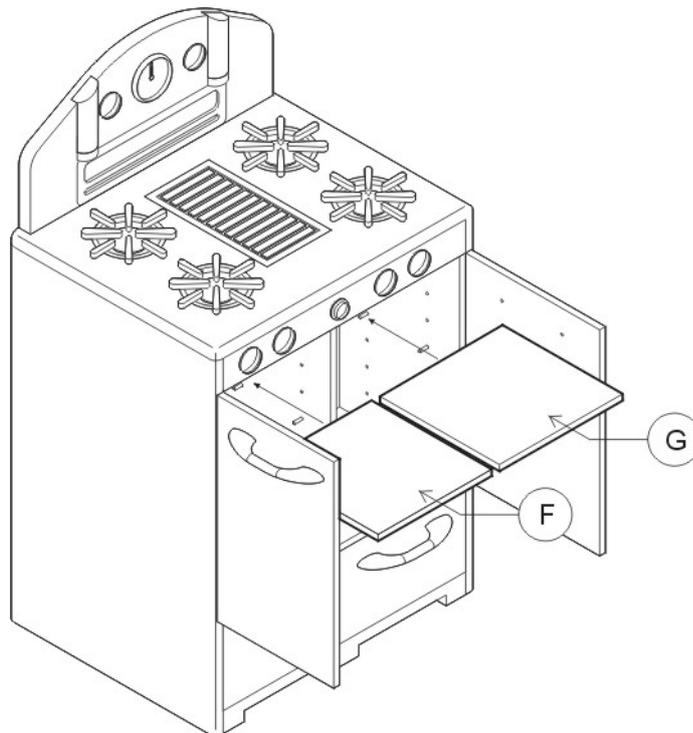


Diagram 7
Schéma 7

Thank you for your purchase
 Nous vous remercions de cet achat
 stores | catalog | www.potterybarnkids.com
 USA 1.800.290.8181