


pottery barn kids

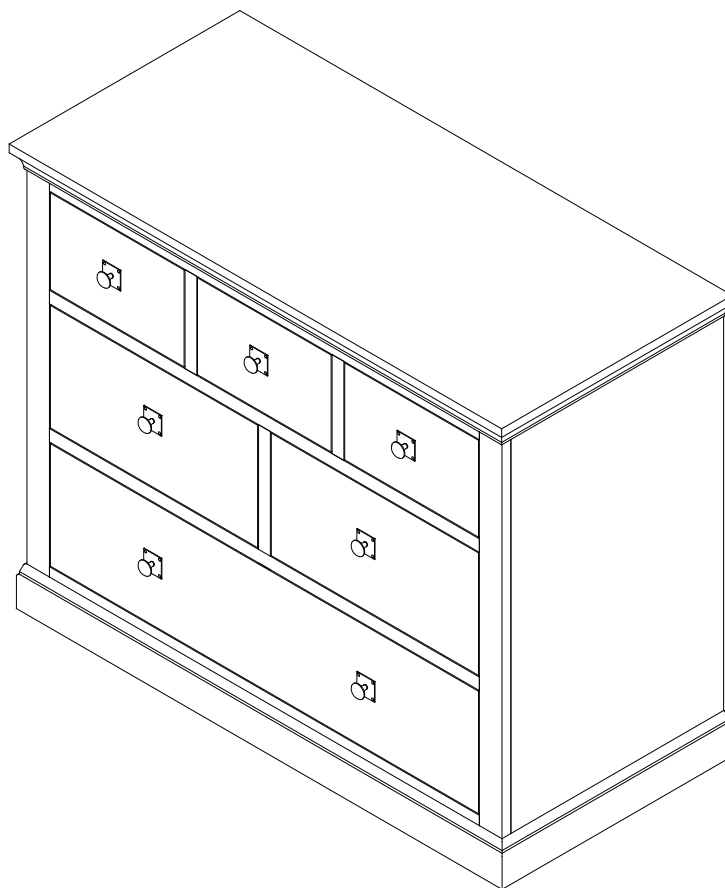

CHARLIE DRESSER

COMMODE CHARLIE

www.potterybarnkids.com

ENGLISH

Important Safety Instructions:

- Please read all instructions carefully before assembling.
- For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended.
- Keep these instructions for future use.
- Use only vendor-supplied hardware to assemble this item. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural integrity of the item.

Pre-assembly:

- Remove all parts and hardware from the box. Place all items on a carpeted or scratch-free work surface, as this will avoid damaging the parts during assembly. The shipping box provides an ideal work surface.
- To avoid accidentally discarding small parts or hardware, do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is complete.
- Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included.
- The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instructions.
- The use of power tools to aid in assembly is not recommended. Power tools can damage the hardware and split the wood.

FRANÇAIS

Consignes de sécurité importantes:

- Veuillez lire toutes les instructions avec soin avant de commencer l'assemblage.
- Pour votre sécurité, il est fortement recommandé que l'assemblage soit fait par deux adultes ou plus.
- Conservez les instructions pour usage ultérieur.
- Utilisez seulement le matériel fourni par le fabricant pour faire l'assemblage. L'utilisation de matériel non approuvé pourrait mettre en péril l'intégrité structurelle de l'article.

Avant de commencer:

- Retirez toutes les pièces et le matériel contenu dans la boîte et disposez-les sur du tapis ou une surface qui ne causera pas d'éraflures pour éviter d'endommager les pièces pendant l'assemblage. La boîte d'emballage peut servir de bonne surface de travail.
- Ne jetez rien des produits d'emballage et du contenu de la boîte avant que l'assemblage soit terminé, afin d'éviter de jeter par mégarde de petites pièces ou des morceaux.
- Avant de commencer l'assemblage, servez-vous de la liste des pièces et du matériel ci-dessous pour identifier et trier toutes les pièces incluses.
- Les illustrations fournies facilitent l'assemblage lorsqu'elles sont utilisées de concert avec les instructions d'assemblage.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser des outils électriques pour l'assemblage. Les outils électriques peuvent endommager la quincaillerie ou fendre le bois.

Hardware Included / Matériel inclus:



Tools Required (not included) / Outils Requis (non inclus) :



Phillips Head Screwdriver / Tournevis à tête Phillips


Assembly Instruction Steps / Étapes d'assemblage:

ENGLISH

1. If the Dresser doesn't sit level, adjust the levelers as shown below.

FRANÇAIS

1. Si la Commode ne se pose pas à niveau, ajustez les patins réglables, comme illustré ci-dessous.

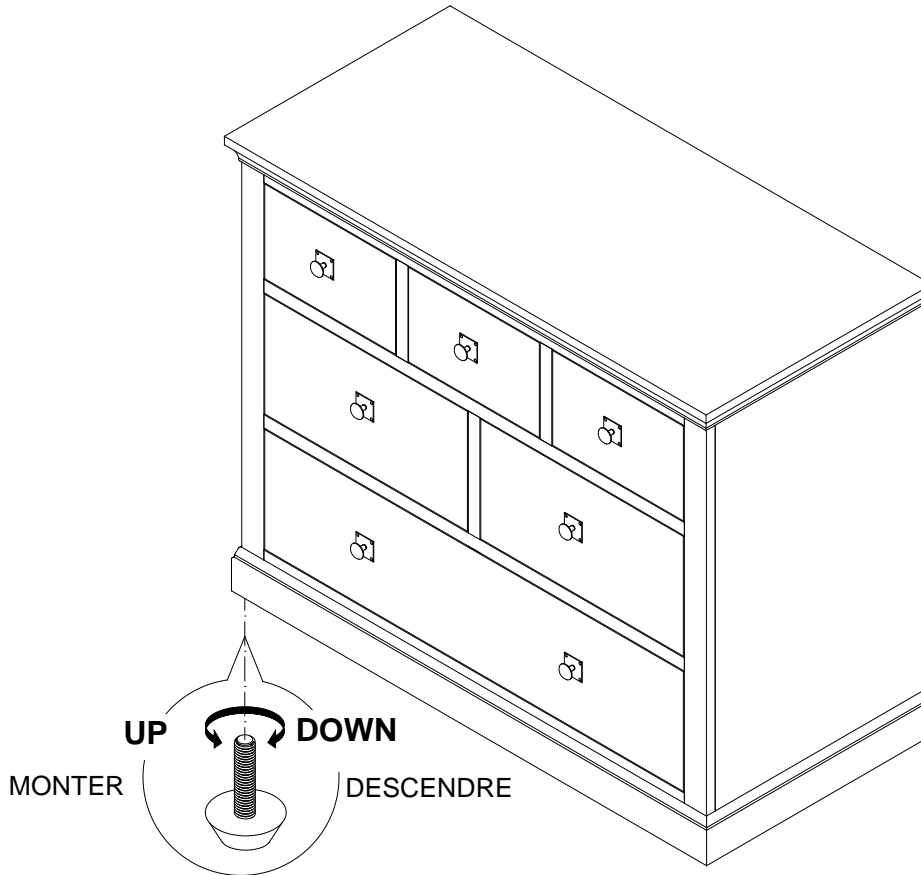

ENGLISH

2. **NOTE:** Installation of the Anti Tip Kit is required. Please follow the separate instructions to secure the dresser to the wall using the tipping-restraint kit included.

FRANÇAIS

2. **NOTE:** L'installation du dispositif Anti-Basculement est REQUISE. Veuillez suivre les instructions individuelles pour fixer la Commode au mur en utilisant le dispositif anti-basculement fourni.

***Note: Next step is for US/Canada only.**

ENGLISH

For use with changing pad

3. Place the changing pad directly on top of the dresser. Insert wood screw (A) through each strap, into pre-drilled holes on the back panel and secure as shown below.


Note: The Next page shows 3 different options for the placement of the changing pad.

FRANÇAIS

Pour faire l'usage du coussin à langer:


3. Placez le coussin à langer directement sur le plateau de la commode. Insérez une vis à bois (A) dans chaque sangle jusque dans les trous pré-percés sur le panneau arrière et fixez-le comme illustré ci-dessous.

Note: La Page Suivante illustre 3 options différentes pour faire le placement du coussin à langer.

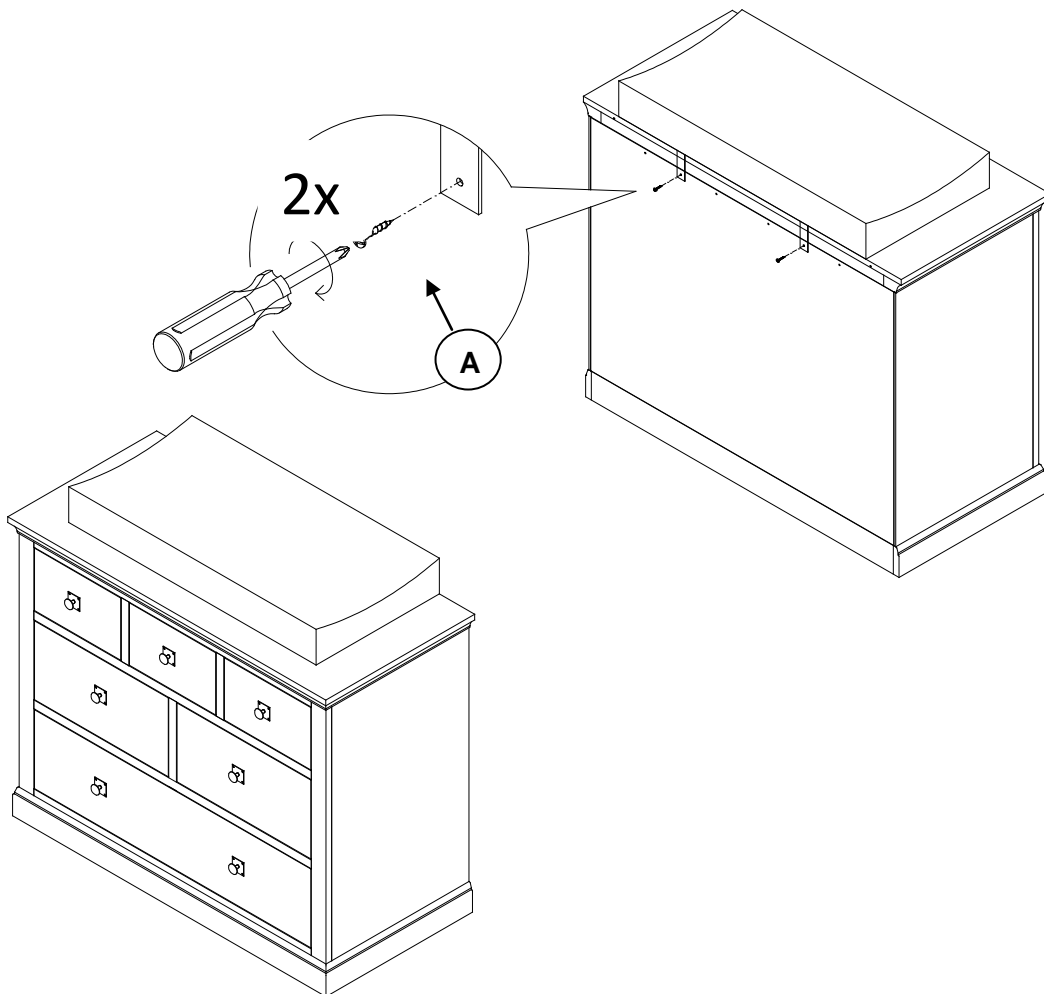

Changing pad to the left /


Coussin à langer à gauche

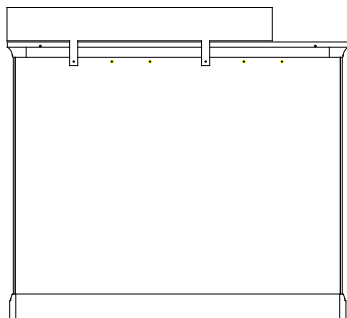

Option 1

Changing pad in the center /


Coussin à langer au centre

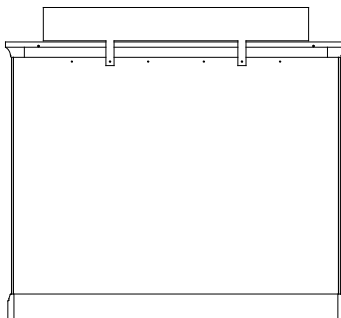

Option 2

Changing pad to the right /

Coussin à langer à droite

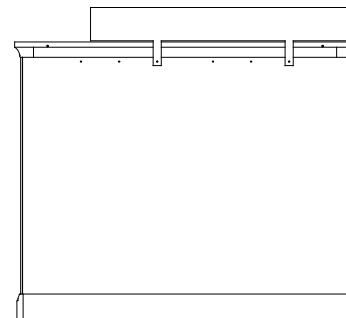

Option 3

ENGLISH

Care Instructions:

- Dust often using a clean, soft, dry, and lint-free cloth.
- Blot spills immediately and wipe with a clean, damp cloth.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives, or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

FRANÇAIS

Entretien:

- Époussetez souvent à l'aide d'un linge propre, doux, sec et sans peluche.
- Épongez les déversements immédiatement et essuyez à l'aide d'un linge propre et humide.
- Nous ne recommandons pas de faire l'usage de nettoyants chimiques, abrasifs ou de poliss à meuble sur nos finis laqués.
- Le matériel de fixation peut se desserrer avec le temps. Vérifiez régulièrement afin de vous assurer que tous les raccords sont bien serrés. Resserrez-les au besoin.

Thank you for your purchase.
stores | catalog | www.potterybarnkids.com
USA 1.800.290.8181

Nous vous remercions de votre achat.
magasins | catalogue | www.potterybarnkids.com
É.-U. 1.800.290.8181