

pottery barn kids

METRO FRIDGE RÉFRIGÉRATEUR METRO

for age 3 and up


3 ans et plus

 **CAUTION:** Adult assembly required. This item contains small parts in the unassembled state and care should be taken in the unpacking and assembly of the product.

 **MISE EN GARDE :** Assemblage par un adulte nécessaire. Non assemblé, cet article comprend de petites pièces et il faut donc le déballer et l'assembler avec soin.


Caution – Assembly required. Please read this assembly instruction carefully before beginning. Please take care when unpacking the item. Make sure all pieces are present. Use caution when using power tools to aid in assembly. Power tools can split wood or strip hardware if not used carefully.

Mise en garde — Assemblage nécessaire. Lire attentivement le mode d'assemblage avant de commencer. Procéder avec précaution lors du déballage de l'article. Vérifier que toutes les pièces sont bien là. Faire attention en utilisant des outils électriques, car ils peuvent fendre le bois ou arracher le filet du matériel.

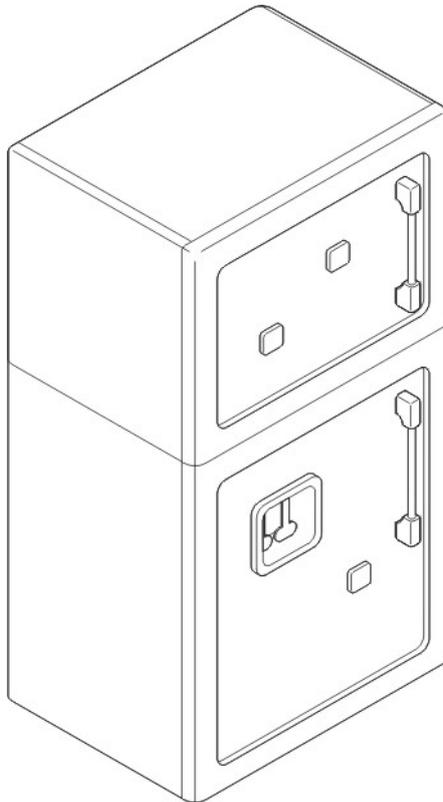

HARDWARE INCLUDED

4 Bolt (A)



8 Shelf Peg (B)



1 Allen Key (C)



1 Nylon Restraint Strap (D)



1 Anchor (E)



2 Flat Washer (F)



1 Short Screw (G)



1 Long Screw (H)




HARDWARE NEEDED

1 Phillips Head Screwdriver (not included)



MATÉRIEL INCLUS

4 boulons (A)



8 chevilles (B)



1 clé à six pans (C)



1 sangle de retenue en nylon (D)



1 dispositif d'ancrage (E)



2 rondelles plates (F)



1 vis courte (G)



1 vis longue (H)



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 Tournevis à tête cruciforme (non fourni)




PARTS INCLUDED

- 1 Fridge Body (I)
- 1 Short Handle (J)
- 1 Long Handle (K)
- 2 Shelves (L)
- 3 Magnet (M)

PIÈCES FOURNIES

- 1 bâti de réfrigérateur (I)
- 1 poignée courte (J)
- 1 poignée longue (K)
- 2 tablettes (L)
- 3 aimants (M)

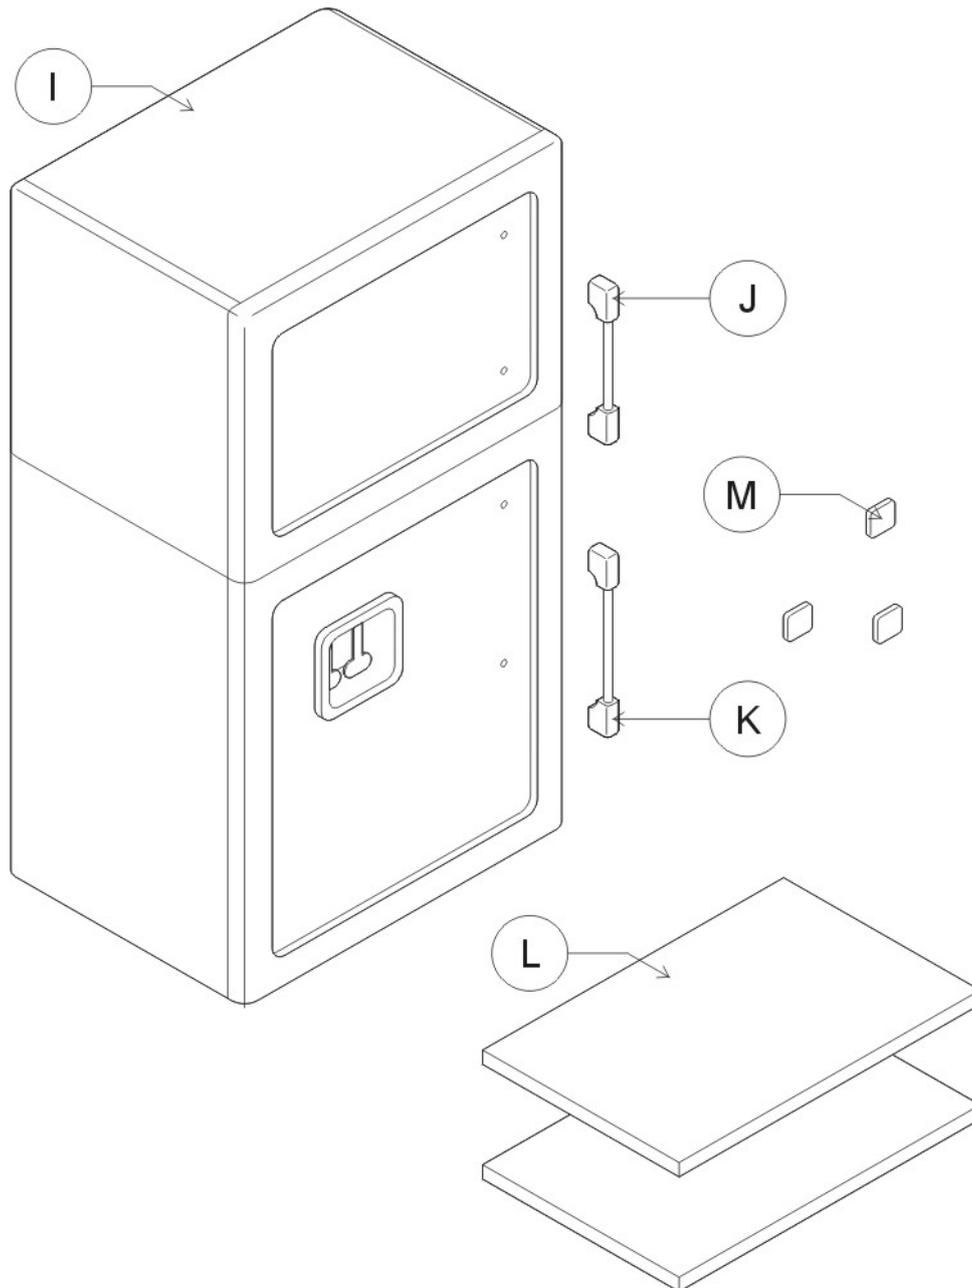

ASSEMBLY

1. Assemble the short handle (J) by positioning it on the small door of the fridge body (I). Do the same with the long handle on the large door. See diagram 1.
2. Using the provide Allen key (C) secure the handles onto the doors by using two bolts (A) per handle from the back of the door. See diagram 2.
3. The magnets (M) may be positioned anywhere within the door frames. See diagram 1.

ASSEMBLAGE

1. Placer la poignée courte (J) sur la petite porte du bâti (I). Placer la poignée longue sur la grande porte. Voir le schéma 1.
2. Au moyen de la clé à six pans (C), fixer les poignées sur les portes en utilisant deux boulons (A) par poignée, depuis l'intérieur de la porte. Voir le schéma 2.
3. Les aimants (M) peuvent être placés n'importe où dans les cadres de porte. Voir le schéma 1.

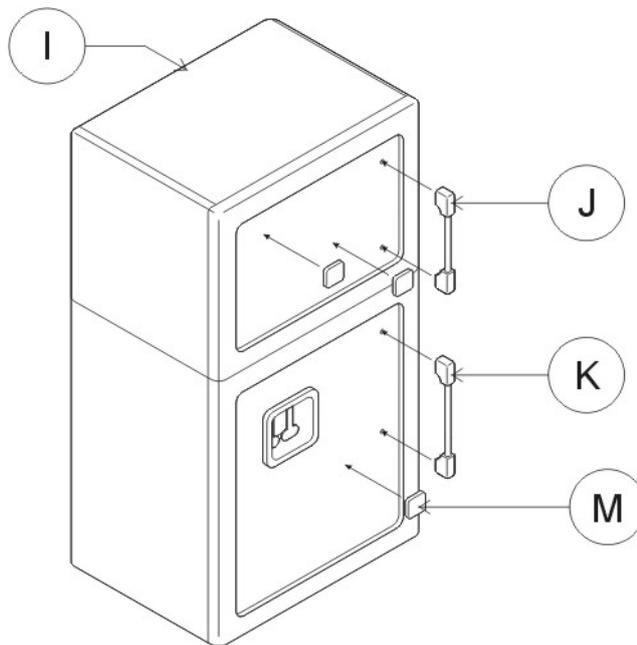


Diagram 1
Schéma 1

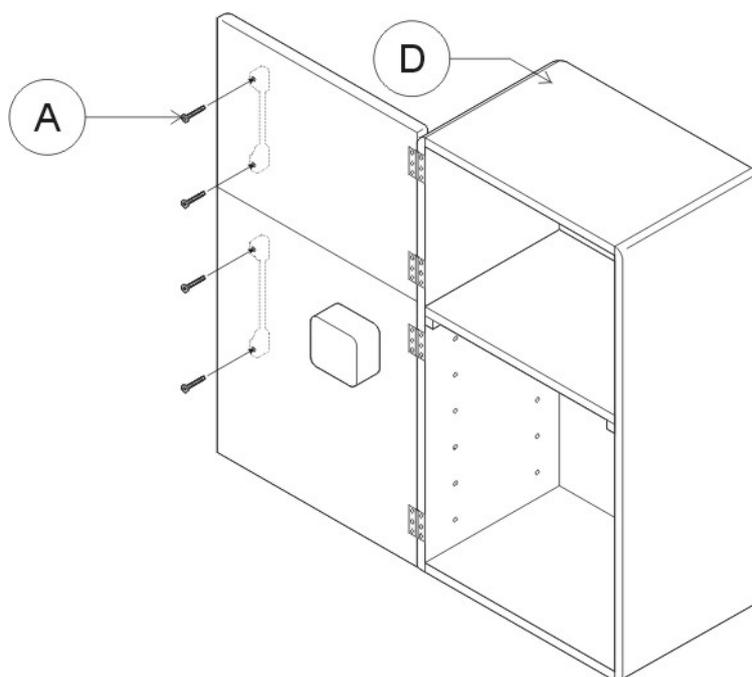


Diagram 2
Schéma 2

4. To install shelves (L), screw in the shelf pegs (C) into corresponding holes at desired level. See diagram 3.
5. Insert shelves onto the shelf pegs and push down to secure. See diagram 3 and 4.

4. Pour installer les tablettes (L), visser les chevilles (C) dans les trous correspondants, au niveau désiré. Voir le schéma 3.
5. Glisser les tablettes sur les chevilles et appuyer dessus pour les fixer solidement. Voir les schémas 3 et 4.

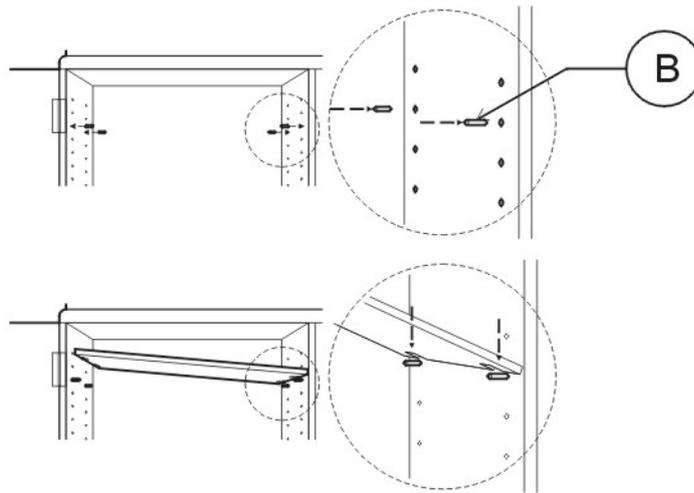


Diagram 3
Schéma 3




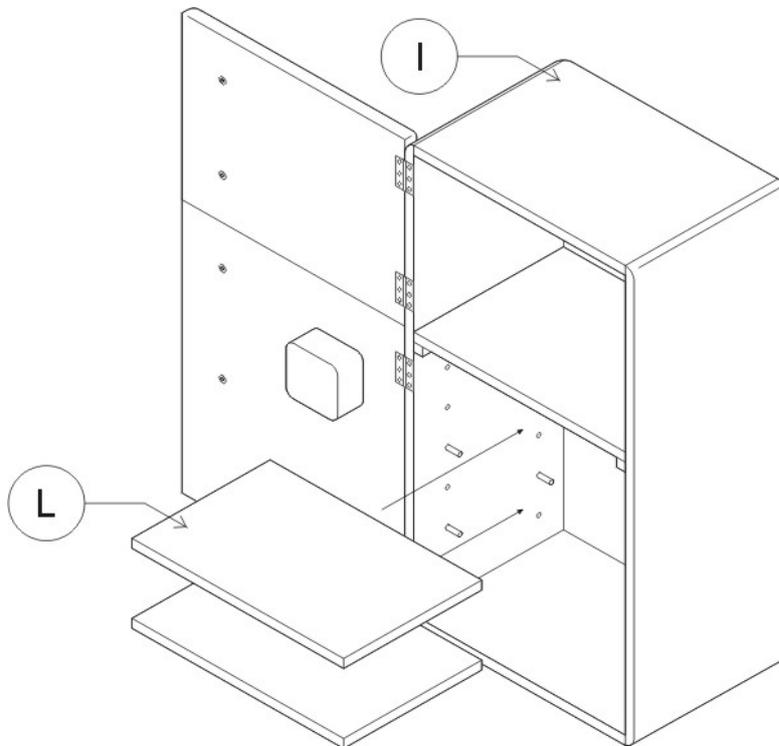


Diagram 4
Schéma 4

6. Attach one end of nylon restraint strap (D) onto the back of the fridge by the short screw (G) through the washer (F). To secure short screw (G) into the pre-drilled hole see diagram 5.
7. Determine where the fridge is to be placed and mark a location on the wall for the anchor hole that the nylon restraint strap can reach up to.
8. Place a #2 Phillips screwdriver (not included) into recess of the anchor (E). Do not "push" the anchor, it is designed to bore into the wall like a drill bit. Slowly turn the anchor clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall. See diagram 6.
9. Push the long screw (H) through the hole on the other end of nylon restraint strap (D), and into the recess of the anchor (E). Screw and tighten into place. See diagram 7.

6. Fixer un bout de la sangle en nylon (D) au dos du réfrigérateur en faisant passer la vis courte (G) dans la rondelle (F). Placer la vis courte (G) dans l'avant-trou. Voir le schéma 5.
7. Choisir l'emplacement du réfrigérateur et marquer celui-ci sur le mur pour le trou d'ancrage, à une hauteur que la sangle en nylon peut atteindre.
8. Placer un tournevis à tête cruciforme n° 2 (non compris) dans le renforcement du dispositif d'ancrage (E). Ne pas enfoncer le dispositif d'ancrage; il est conçu pour percer le mur comme un foret. Tourner lentement le dispositif d'ancrage dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appuyant dessus jusqu'à ce que la bride touche à peine le mur. Voir le schéma 6.
9. Enfoncer la longue vis (H) dans le trou à l'autre bout de la sangle en nylon (D) et dans le renforcement du dispositif d'ancrage (E). Visser à fond. Voir le schéma 7.

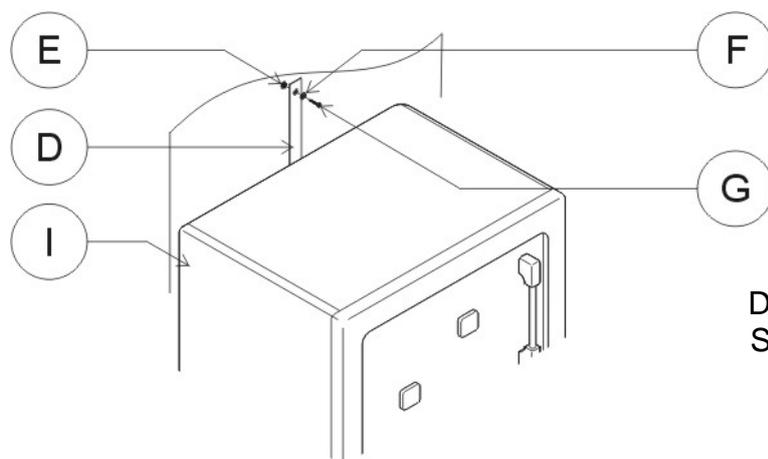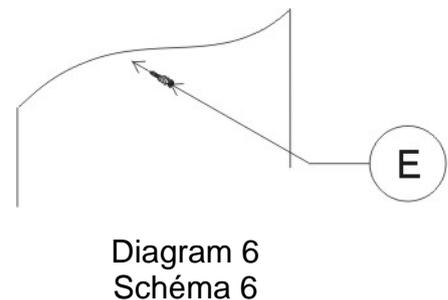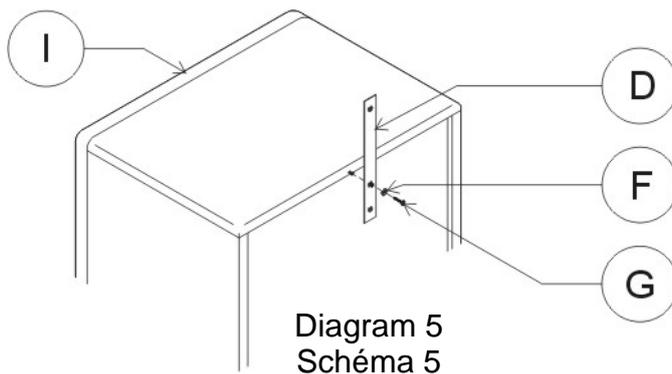

Thank you for your purchase
 Nous vous remercions de cet achat
 stores | catalog | www.potterybarnkids.com
 U.S. / 1.800.290.8181